





## COMPONENT LOCATION

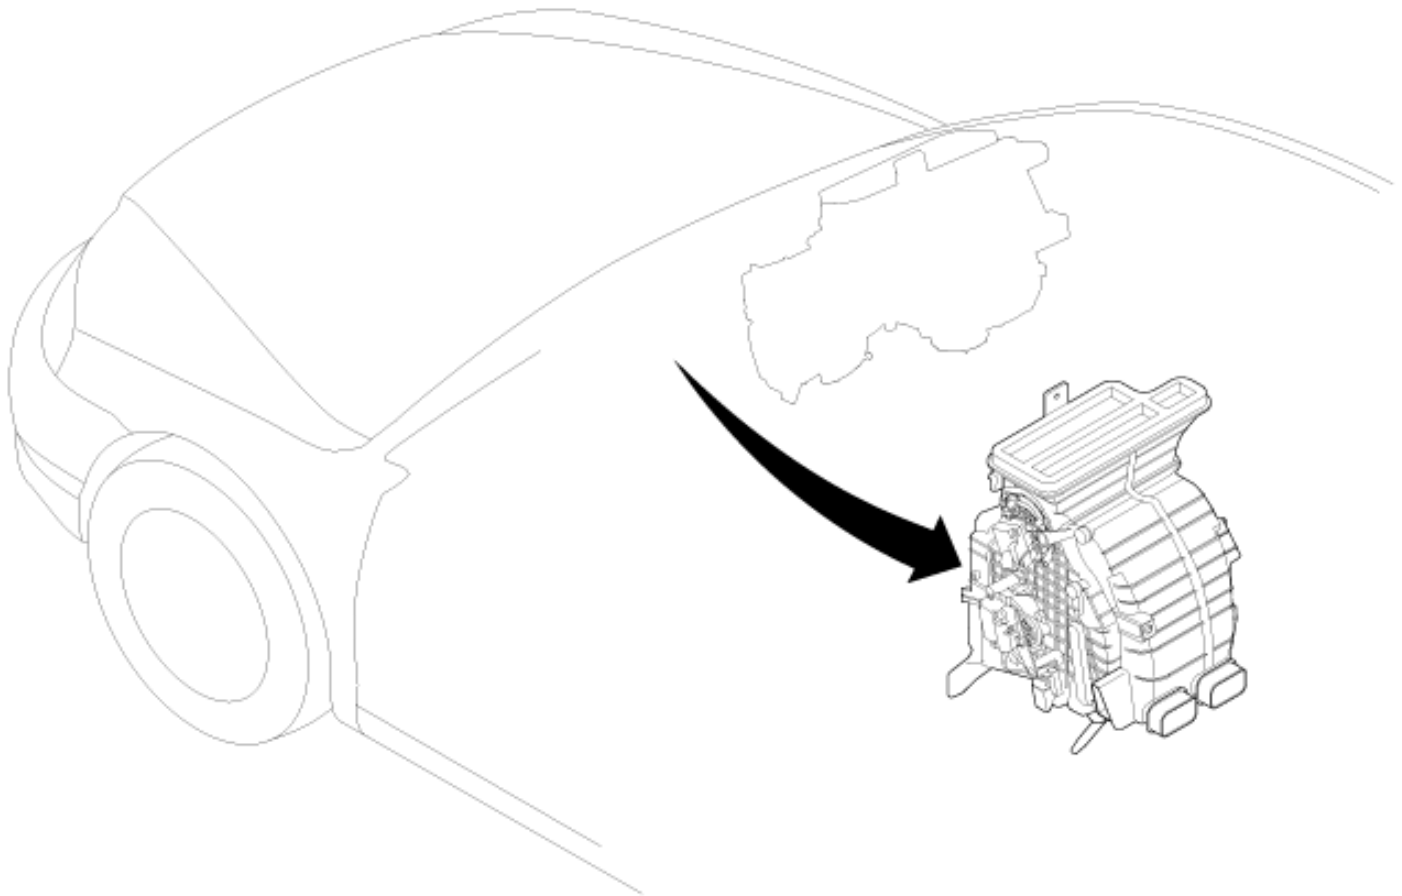

## COMPONENTS

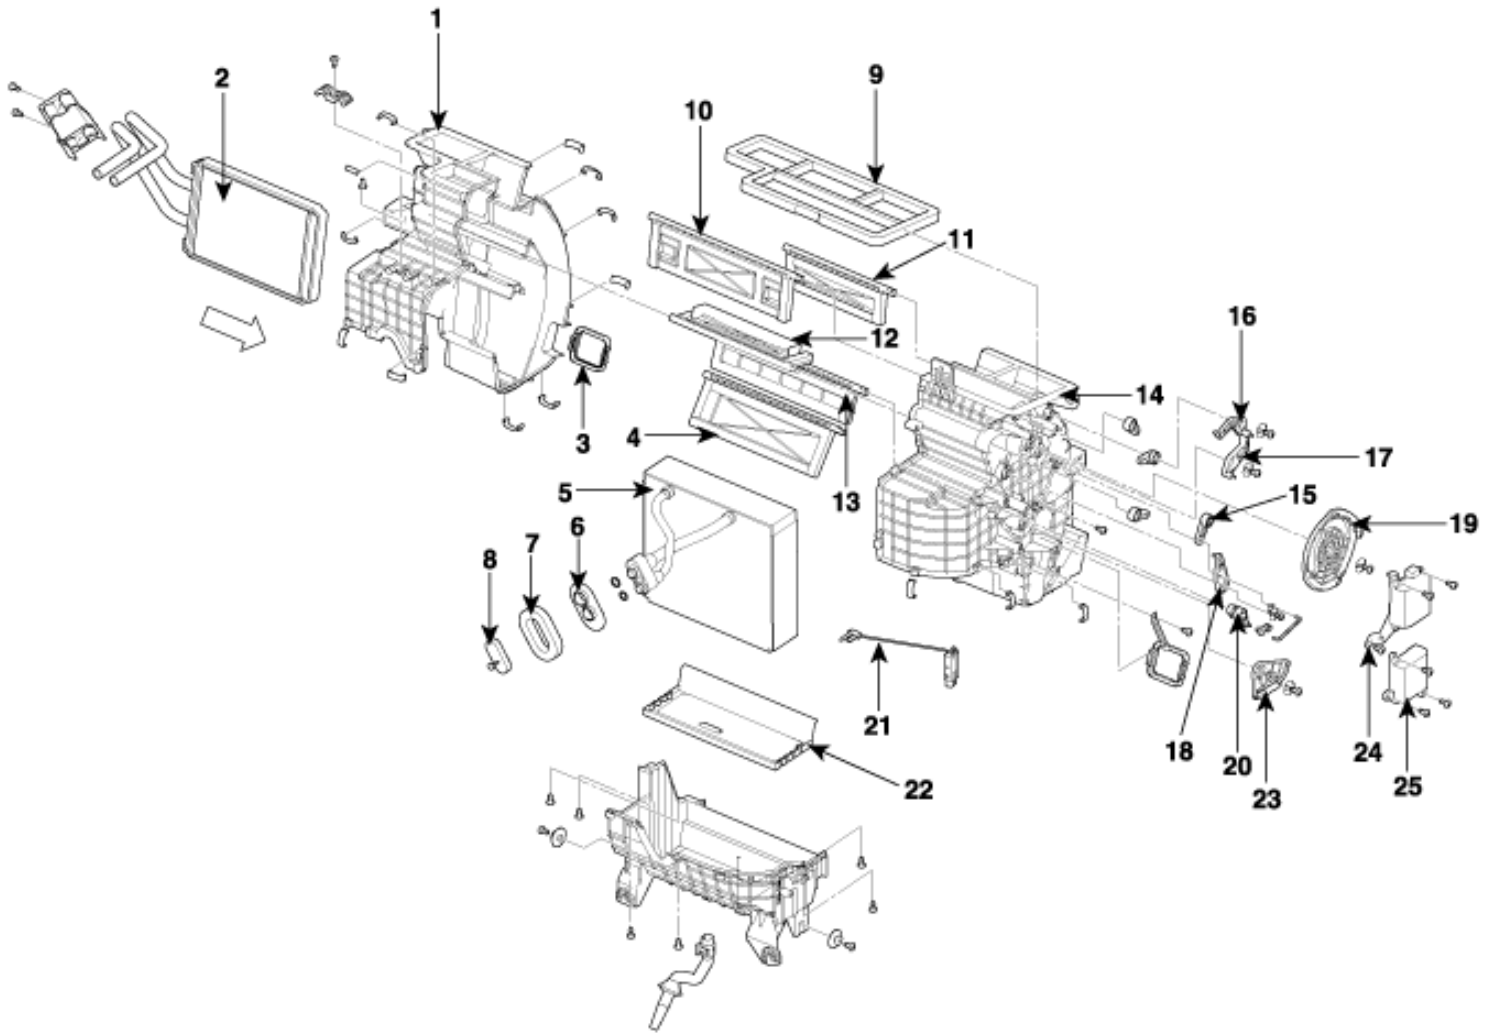

- 1. Heater & evaporator case
- 2. Heater core
- 3. Floor cover
- 4. Temp. door
- 5. Evaporator core
- 6. Bracket
- 7. Seal
- 8. Joint flange cap
- 9. Seal
- 10. Vent door
- 11. Blower door
- 12. Defrost door
- 13. Temp.(A) door

- 14. Heater & evaporator case
- 15. Temp.(A) door arm
- 16. Vent door lever
- 17. Blower door lever
- 18. Defrost door lever
- 19. Mode cam
- 20. Temp. door arm
- 21. Thermistor
- 22. Insulation
- 23. Temp. door lever
- 24. Mode actuator
- 25. Temp. actuator